

KONFTEL

Conference phones for every situation

Инструкция по подключению беспроводной гарнитуры к аппарату конференц-связи Konftel 300



Инсталляция

После обновления программного обеспечения Konftel 300 появляется возможность подключения беспроводной гарнитуры к телефонному аппарату. При подключении беспроводной гарнитуры к Konftel 300, микрофоны телефонного аппарата и гарнитуры будут работать одновременно. Подключение беспроводной гарнитуры, позволяет наиболее активным участникам конференции, например, ведущим презентации, перемещаться по аудитории и вести общение без потери четкости звука, отвернувшись от микрофона аппарата, например, когда необходимо что-то написать на доске.

Что бы уточнить модели рекомендованных производителем гарнитур, а также совместимость обратитесь к сайту компании-производителя.

Модернизация Konftel 300



Подготовка

Запустите файл **Konftel PC Suite** на вашем ПК. Нажмите кнопку Next для продолжения.

Если на вашем ПК не установлена программа **Konftel PC Suite**, то воспользуйтесь веб-сайтом www.konftel.com/updates для того, чтобы скачать установочный файл программы.

Убедитесь в доступности файла с новым программным обеспечением Konftel 300.



ШАГ 1

Установите на аппарате режим модернизации программного обеспечения и подключите его к вашему ПК через USB-порт.

Следуйте следующим инструкциям:

1. Отключите адаптер питания от Konftel 300
2. Нажмите и удерживайте кнопку MENU
3. Подключите адаптера питания к аппарату

4. Отпустите кнопку MENU
5. Если загорелись синие индикаторы, то аппарат находится в режиме обновления программного обеспечения.
6. Нажмите Next



ШАГ 2

Используя кнопку Browse, выберите файл с новым программным обеспечением (файл с расширением .kt)



ШАГ 3

Диалоговое окно программы **Konftel PC Suite** будет отображать процесс инсталляции нового программного обеспечения в Konftel 300.



ШАГ 4

Обновление программного обеспечения произведено. Выйдите из **Konftel PC Suite**. Перезагрузите Konftel 300 отключив, а затем снова подключив кабель адаптера питания.

Сообщение диалогового окна **Konftel PC Suite** проинформирует вас о завершении процесса установки файла с новым программным обеспечением в Konftel 300.

Подключение беспроводной гарнитуры к Konftel 300

Подключите базовый блок беспроводной гарнитуры к порту AUX аппарата Konftel 300, используя кабель, поставляемый в комплекте с телефонной гарнитурой. Порт AUX находится на нижней стороне аппарата (см. рисунок).

Этапы подключения подробно описаны в руководстве по эксплуатации гарнитуры.

Для правильного сопряжения подключаемой гарнитуры отойдите от аппарата Konftel 300, на такое расстояние, чтобы голос не попадал в микрофон Konftel 300.




Внимание! Каждый раз при подключении и отключении дополнительных устройств, отключайте Konftel 300 от сети.

ПРИВАТНОЕ ОБЩЕНИЕ


Если во время разговора необходимо лично переговорить с удаленным абонентом, отключите динамики и используйте только гарнитуру.




Во время разговора нажмите кнопку MENU для выбора подменю гарнитуры HEADSET



Нажмите ОК для входа в меню HEADSET




Выключите динамики, нажав кнопку ОК

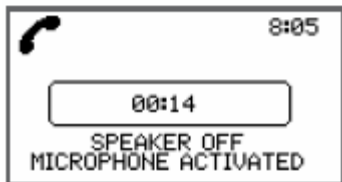


На дисплее появится надпись, что динамики выключены, но микрофоны остаются активными.



Для включения динамиков нажмите кнопку MENU



Нажмите ОК для входа в меню HEADSET

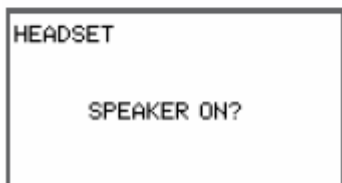

Включите динамики, нажав кнопку ОК. Теперь Konftel 300 работает в обычном режиме.